



МЕЖКОМНАТНЫЕ ДВЕРИ  
**ВОЛХОВЕЦ**

## Рекомендации по монтажу портала

В комплект поставки входят (Рис. 2, 3):

- Розетка - 2 шт.
- Плинтусный блок - 2 шт.
- Наличник стоевой - 2 шт.
- Наличник поперечный - 1 шт.
- Перфорированная пластина - 4 шт.
- Саморезы 3,5\*12 - 16 шт.
- Пластиковые уплотнители либо МДФ переходник


### Внимание!

1. Работы по установке портала лучше доверить квалифицированному специалисту. Если вы всё же решили выполнить работы по установке портала самостоятельно, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими рекомендациями.
2. Установку деталей портала начинайте после установки дверной коробки, когда монтажная пена полностью высохла (см. рекомендацию производителя монтажной пены).

### Этапы установки


#### 1. Опилка стоевых наличников.

Рулеткой измерьте расстояние Н от пола до нижней кромки паза в верхнем бруске коробки (Рис. 1); отнимите от этого размера высоту плинтусного блока, у вас получится размер, в который необходимо опилить стоевой наличник. Опилите стоевые наличники под углом 90°.

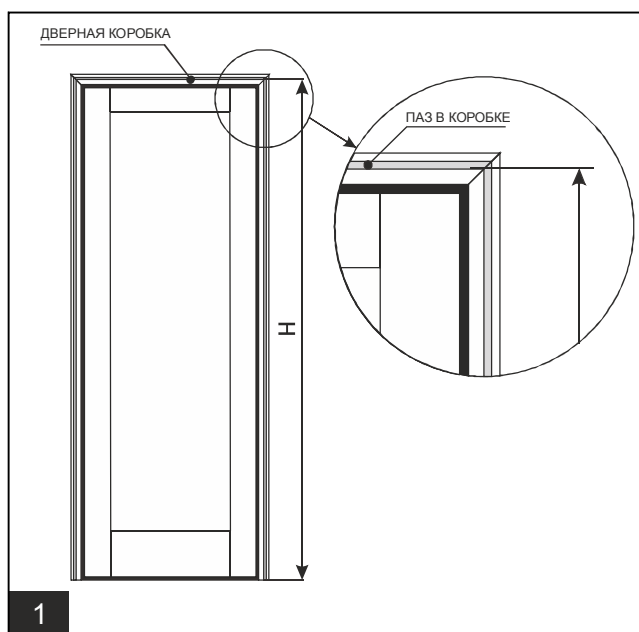

#### 2. Соединение наличников с декоративными элементами.


Вложите перфорированную пластину в паз с обратной стороны наличника и декоративного элемента. Шилом продавите отверстия под саморезы с обратной стороны наличника и декоративного элемента, предварительно подложив под них мягкую ткань, чтобы

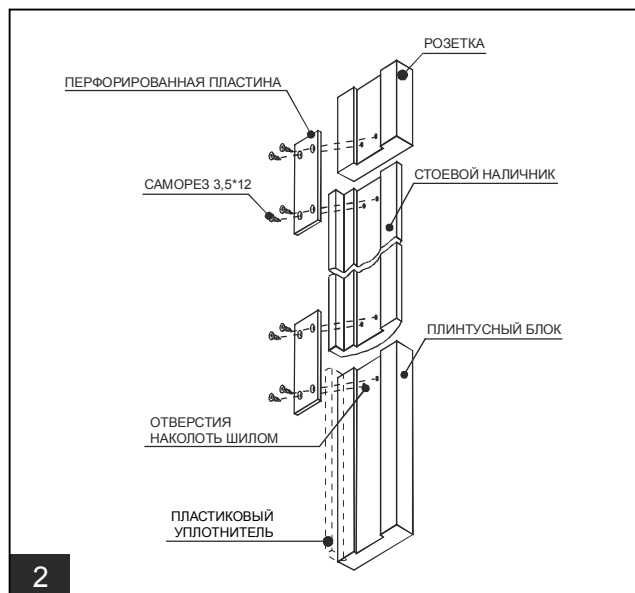

не повредить лаковое покрытие. Засверлите отверстия по меткам. Присоедините декоративные элементы (розетки, плинтусные блоки) к стоевым наличникам при помощи перфорированной пластины и саморезов (Рис. 2)

#### 3. Установка стоевых наличников.

Установите стоевые наличники с декоративными элементами, вставив "ключ" наличника в паз коробки. Наличник фиксируется при помощи жидких гвоздей в нескольких точках.

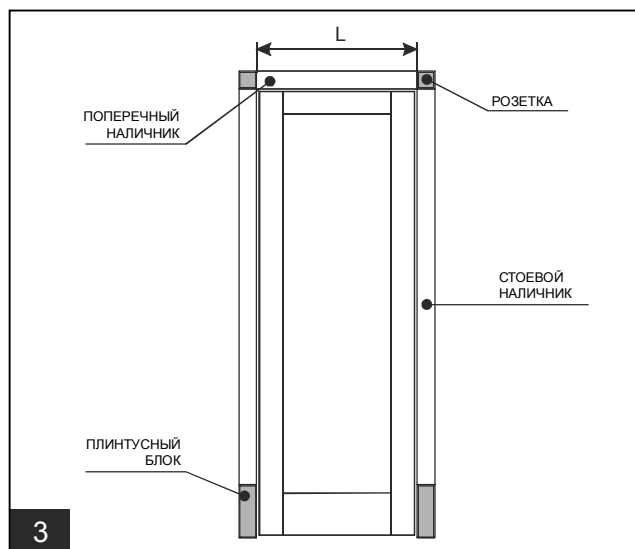


#### 4. Опилка и установка верхнего наличника.

Измерьте расстояние между розетками L и опилите верхний наличник под углом 90° (Рис. 3). Установите верхний наличник при помощи жидких гвоздей.

### Внимание!

При установке двери с порталом дверь может открываться не более чем на 120°. Для ограничения хода двери на полу необходимо установить ограничитель (не входит в комплект поставки) (Рис. 4). Установка без ограничителя приведёт к повреждению дверного полотна и плинтусного блока.

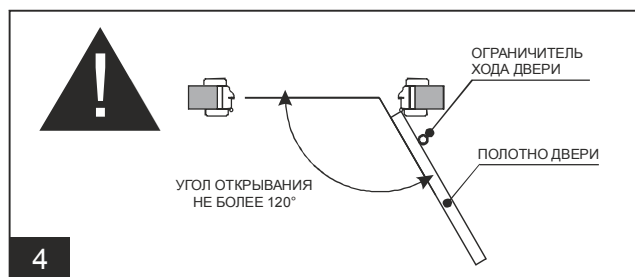



МЕЖКОМНАТНЫЕ ДВЕРИ  
**ВОЛХОВЕЦ**

## Рекомендации по монтажу портала

В комплект поставки входят (Рис. 2, 3):

- Накладка - 4 шт.
- Наличник стоевой - 2 шт.
- Наличник поперечный - 1 шт.
- Пластиковые уплотнители
- МДФ переходник удлинитель - 4 шт. (входит в комплект наличника с «клювом» 20 мм, необходим вместо пластиковых уплотнителей)


### Внимание!

1. Работы по установке портала лучше доверить квалифицированному специалисту. Если вы всё же решили выполнить работы по установке портала самостоятельно, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими рекомендациями.
2. Установку деталей портала начинайте после установки дверной коробки, когда монтажная пена полностью высохла (см. рекомендацию производителя монтажной пены).

### Этапы установки



#### 1. Опилание стоевых наличников.

Рулеткой измерьте расстояние Н от пола до нижней кромки паза в верхнем бруске коробки (Рис. 1); отнимите от этого размера 320 мм, у вас получится размер, в который необходимо опилить стоевой наличник. Опилите стоевые наличники под углом 90°.

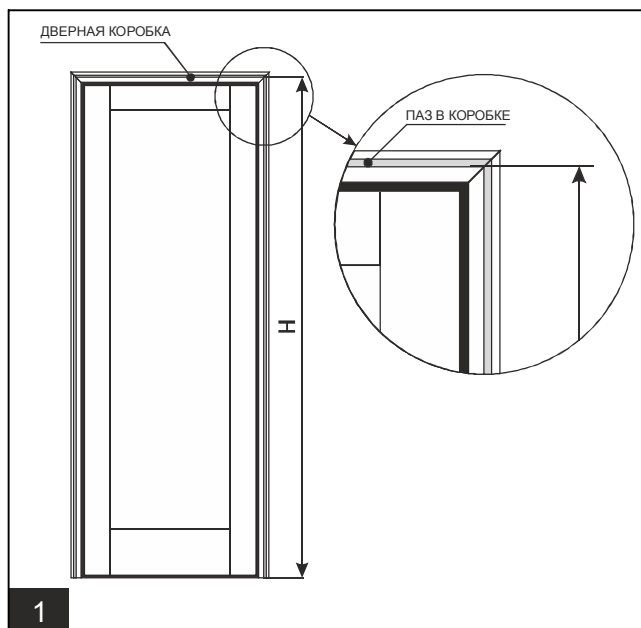

#### 2. Установка стоевых наличников.

Установите стоевые наличники с декоративными элементами, вставив «клюв» наличника в паз коробки. Наличник фиксируется при помощи жидких гвоздей в нескольких точках.

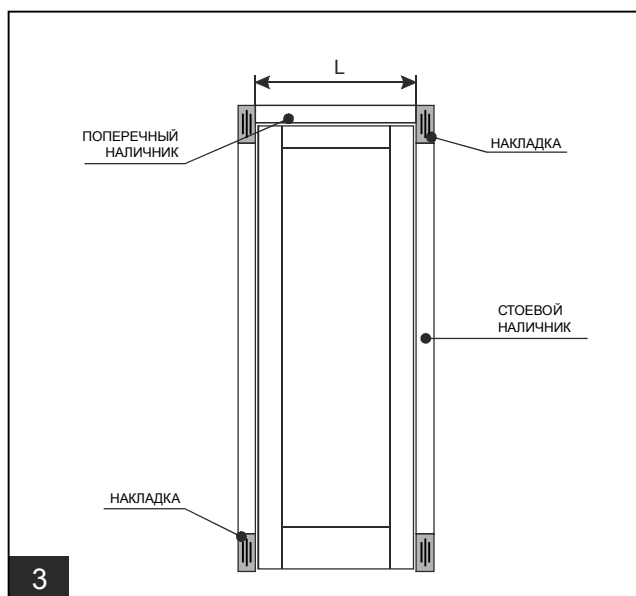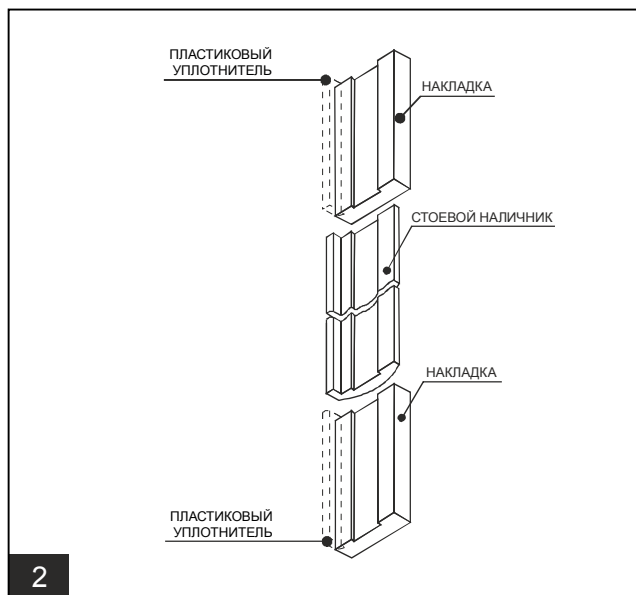

#### 3. Опилание и установка верхнего наличника.

Измерьте расстояние между розетками L и опилите верхний наличник под углом 90° (Рис. 3). Установите верхний наличник при помощи жидких гвоздей.

### Внимание!

При установке двери с порталом дверь может открываться не более чем на 120°. Для ограничения хода двери на полу необходимо установить ограничитель (не входит в комплект поставки) (Рис. 4). Установка без ограничителя приведёт к повреждению дверного полотна и плинтусного блока.

